


Dell Optiplex 760 Ventiladores (Fan) Repair

Written By: Mundo Centola

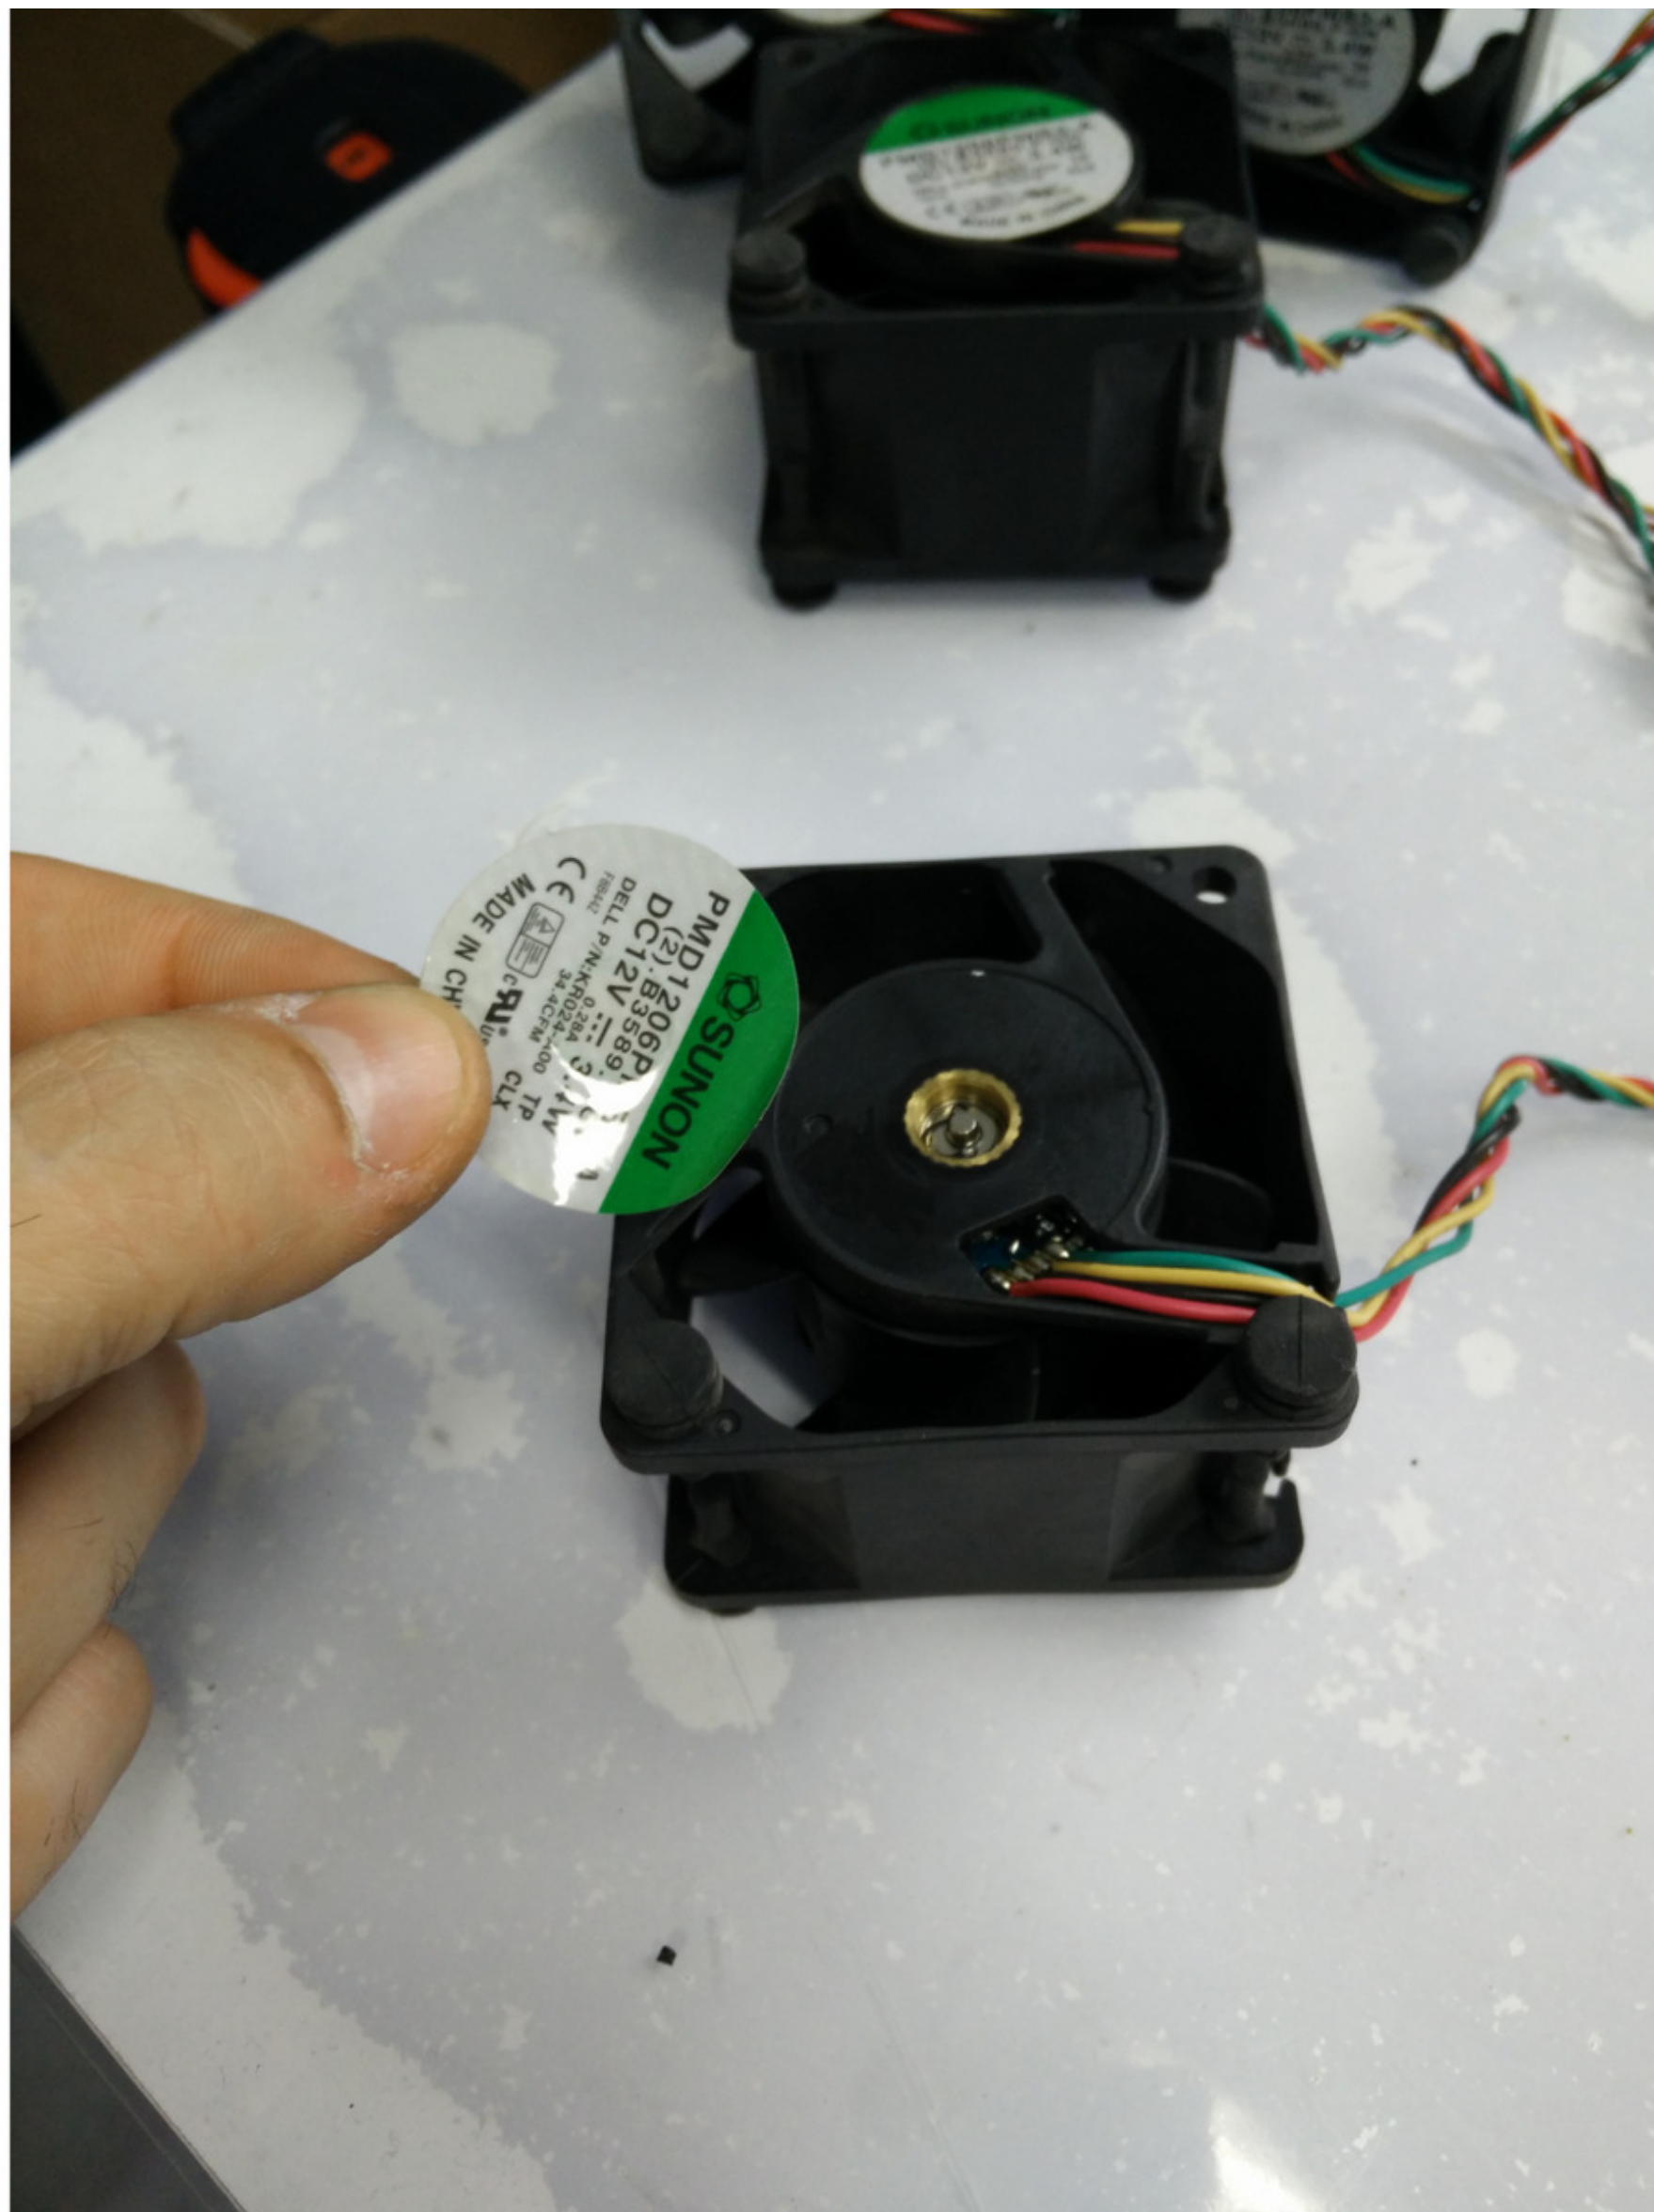

INTRODUCTION

Reparar y lubricar ventiladores que no arrancan al encender el pc.

Step 1 — Dell Optiplex 760 Ventiladores (Fan) Repair




- Retirar la pegatina trasera del ventilador.
  - Retirar la presilla negra que sujeta el eje y la arandela.


Step 2 — Rodamientos



- Retirar rodamientos y aspas
  - Cuidado con las piezas restantes ya que tienen orden y son muy pequeñas.

Step 3 — Lubricar

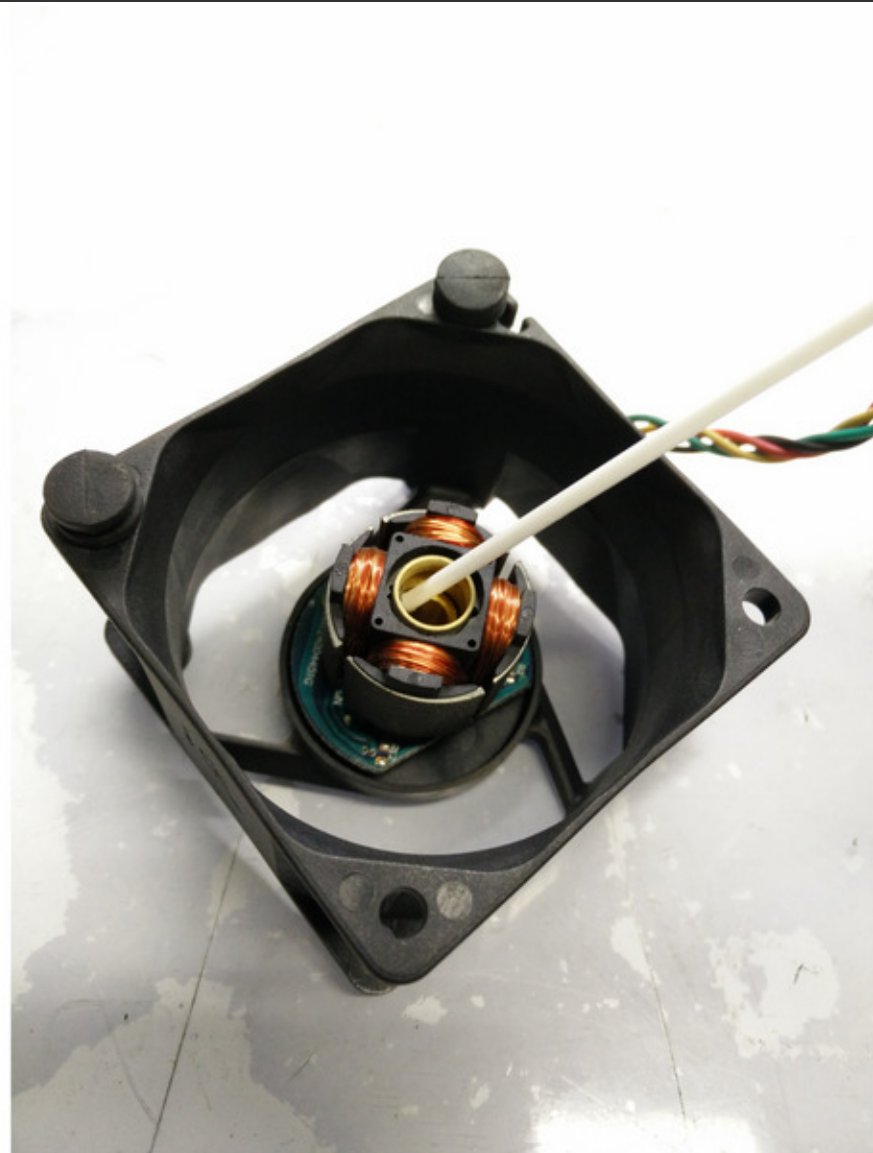

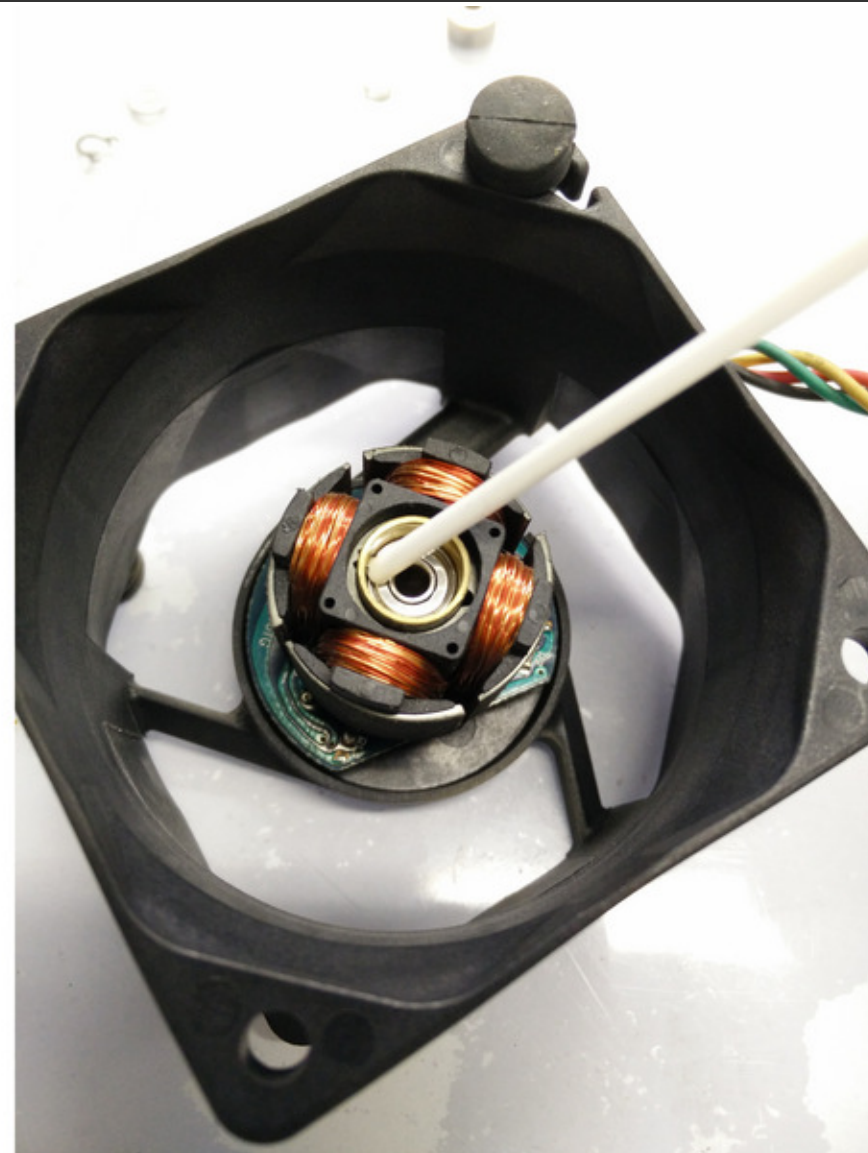

- Introducir la cánula CRC 2-26 electro y rociar con cuidado.
  - Colocar los rodamientos y repetir el proceso

Step 4 — Montaje de aspas







- Primero montamos el muelle.
- Arandela.
- Y rodamiento.

Step 5 — Montar





- Acoplamos las aspas
- Cerramos las presillas. Listó.

To reassemble your device, follow these instructions in reverse order.

This document was last generated on 2017-06-23 04:32:50 AM.